



(на примере VLC Media Player)


1. Скачать VLC Media Player (<http://www.videolan.org>) и установить его на ПК.
2. Запустить VLC Media Player:

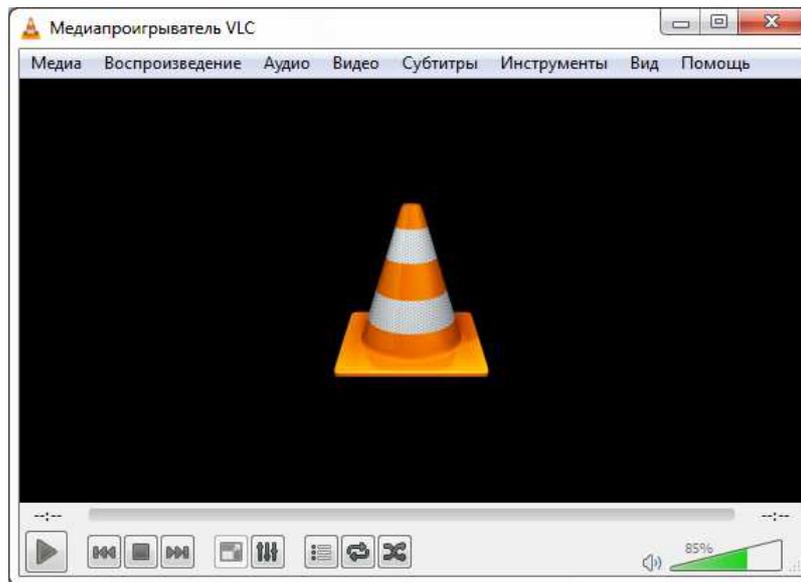

3. В разделе меню [Медиа] выбрать пункт [Открыть URL...]:

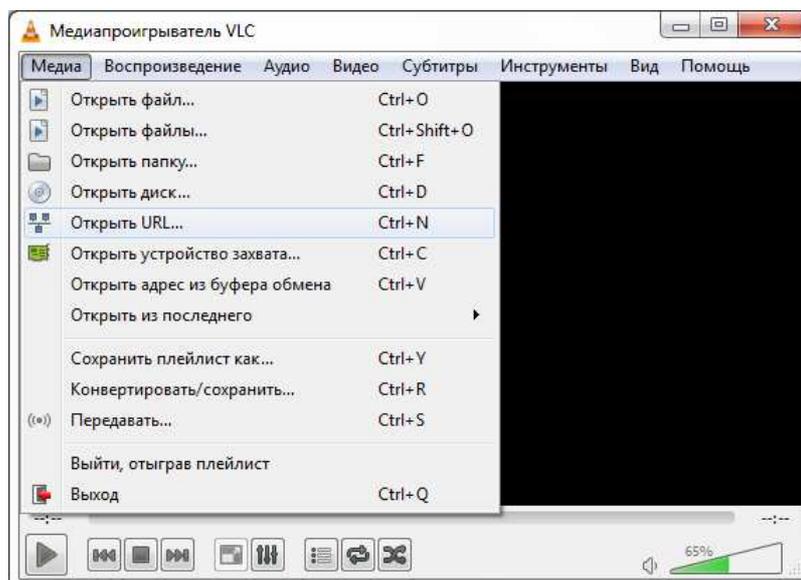

4. В появившемся окне [Источник] во вкладке [Сеть] в поле [Введите сетевой адрес] ввести ссылку на RTSP-поток IP-видеокамеры:

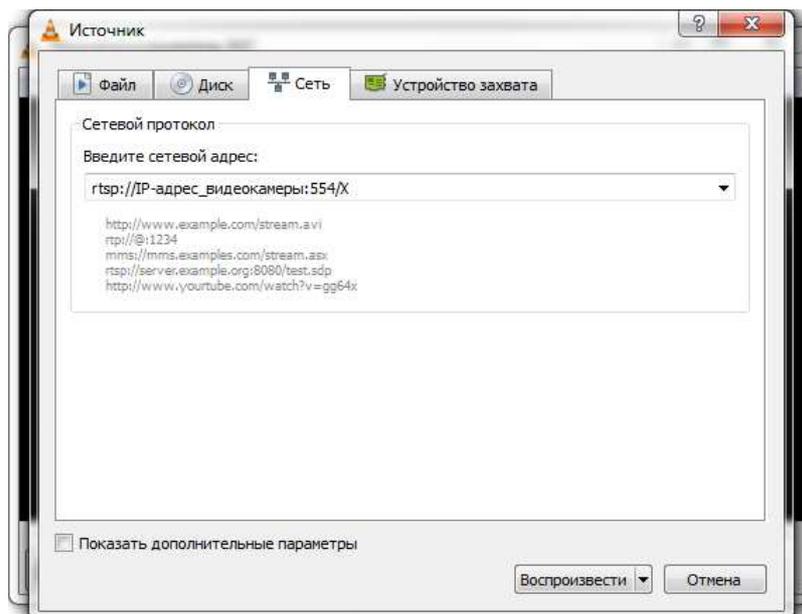

Сетевой адрес:

rtsp://IP-адрес_видеокамеры:554/X, где

- IP - адрес_видеокамеры - IP-адрес видеокамеры (например: 192.168.1.135);
- 554 - RTSP-порт IP-видеокамеры, он может быть изменён в настройках IP-видеокамеры;
- X - тип видеопотока с IP-видеокамеры (0 - основной поток, 1 - дополнительный поток).

5. Нажать кнопку [Воспроизвести].

6. В появившемся окне смотреть RTSP-поток с IP-видеокамеры:

