

Для создания архива записей в видеокамере предусмотрен слот для карты памяти microSD, максимальный объем поддерживаемых карт – 512Гб.

Перед установкой карты памяти отключите сигнальные и питающие кабели от видеокамеры.

Аккуратно, плоской тонкой отверткой подденьте декоративную черную крышку, например, в верхней части:




Пройдите отверткой по всему периметру крышки и отщелкните ее из замков:



Выкрутите 4 винта крепления передней панели корпуса видеокамеры крестообразной отверткой:



Извлеките панель с прикрепленной электронной частью видеокамеры из корпуса:

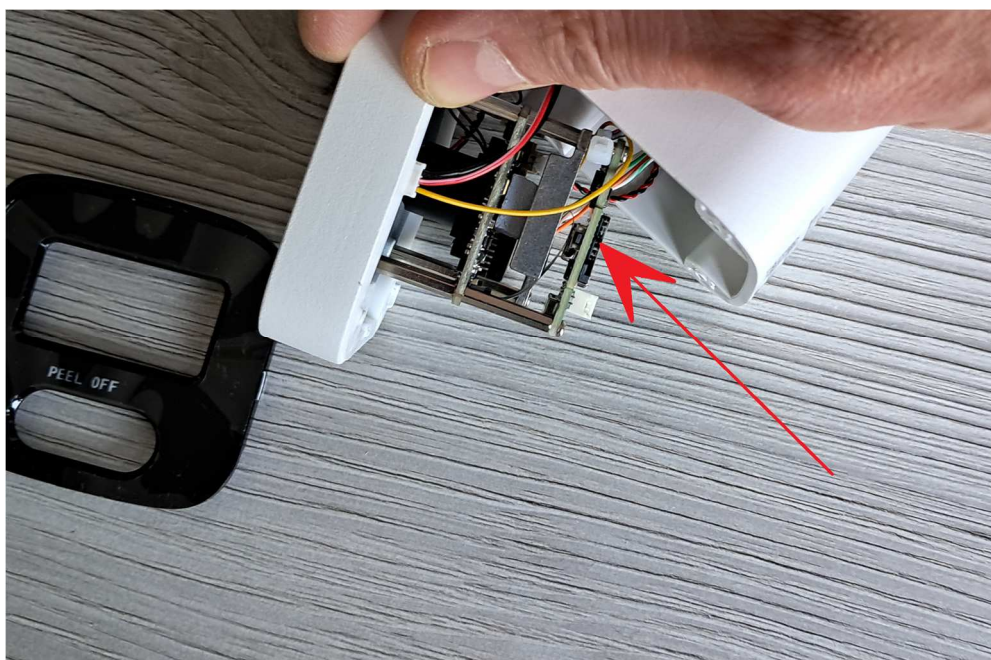

Слот для карты памяти находится на крайней Г-образной плате (показан красной стрелкой). Вставьте карту памяти в слот до щелчка, соблюдая правильную ориентацию.

Произведите сборку видеокамеры в обратном порядке. Не прикладывайте чрезмерных усилий при закручивании 4-х винтов крепления передней панели.